


Manual for programmering av lamelltrekk – Coverdeck

1. Slå powerbryteren av og på igjen (OFF/ON)
2. Trykk + + + og OK
3. Trykk + eller – avhengig av hvilken side motoren til trekket sitter (se tegning)
4. Steng trekket med nøkkelbryter og trykk A for å sette riktig posisjon når teknet er lukket
5. Åpne trekket med nøkkelbryter til trekket er 3 cm under vannspeilet i brønnen og trykk B.

Trekket er nå reprogrammert og kan brukes på vanlig måte.

NB. Dette bør gjennomføres av 2 personer – 1 for å kontrollere posisjonen av trekket og 1 til å trykke på knappene i kontrollskapet.

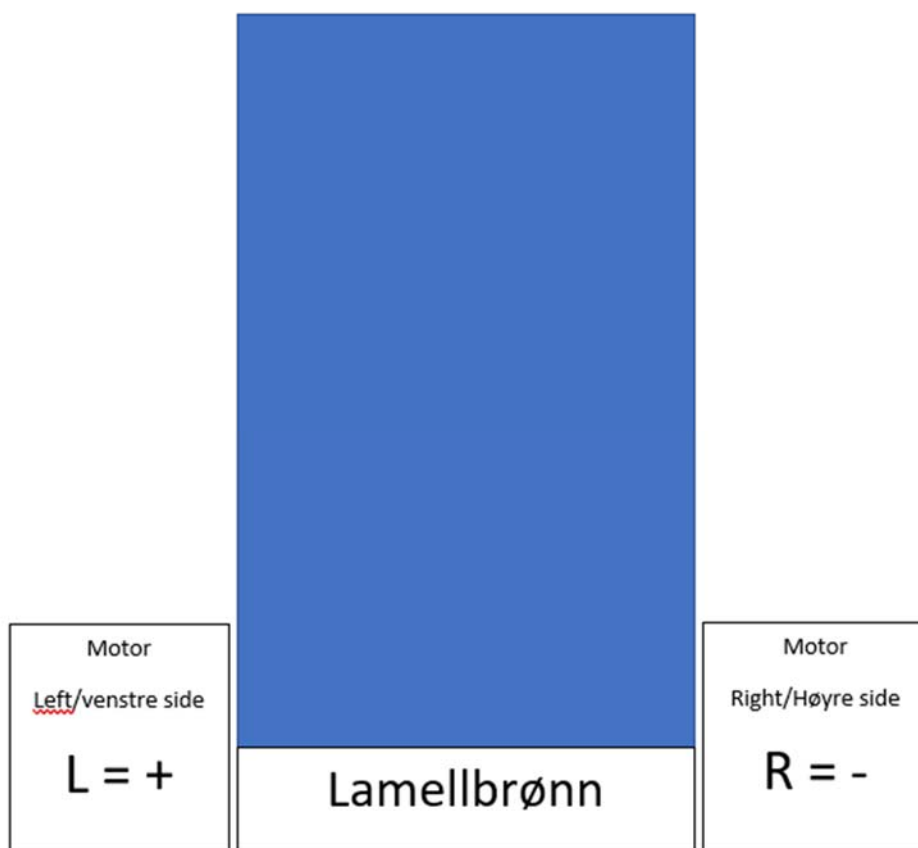

Besøksadresse: Osloveien 234 1538 MOSS Telefon: 69 27 74 44
Postadresse: PB8024, Refsnes 1508 MOSS Telefaks: 69 27 74 45
Organisasjonsnr: 916 162 979 MVA post@pools.no Mobil: 90 99 33 76



TRYGG
Bassenghandel





Besøksadresse: Osloveien 234 1538 MOSS
 Postadresse: PB8024, Refsnes 1508 MOSS
 Organisasjonsnr: 916 162 979 MVA post@pools.no

Telefon: 69 27 74 44
 Telefaks: 69 27 74 45
 Mobil: 90 99 33 76