

Vinterstenging av basseng

Basseng med teknisk rom høyere enn bassenget

1. Stopp sirkulasjonspumpe og åpne lufteskruen på filteret.
2. Åpne sikkerhetstrekket.
3. Tapp ned bassenget til under retur dysene. Dersom sikkerhetstrekk er i egen brønn, tappes denne helt for vann. Har bassenget skillevegg må bassenget stives av i toppen. Bassenget tappes ned til under sikkerhetstrekket. Utstyr for tapping kan være en nedsenkbar lensepumpe.
4. I teknisk rom...

Har du automatisk klorer må sondene tas ut og settes i beholdere fylt med vann (lagres frostfritt).

Sirkulasjonspumpe tømmes for vann via sine 2 tappeplugger.

Glasslokket til pumpen legges løst oppe på pumpen. Tappepluggene kan lagres i kurven til pumpen.

Ta ut lamellfilteret, vask dette og sett tørt. Filterhuset tømmes for vann ved å skru av tilkoblingene nederst.

Alle kraner skal stå i åpen stilling hendel skal følge rørets retning.

Sett lokket til filterhuset på plass igjen.

Har du varmeveksler må du også sikre rørkursen til varmeanlegget.
5. Tapp varmpumpe for vann ved å skru av koblingene bak varmpumpen.
6. Når bassenget er ferdig tappet, ta ut retur dyser og skimmerkurv. Vannet suges ut av skimmer og retur dyser. Bruk en drillpumpe eller en våtstøvsuger. Sett så inn vinterplugg i skimmer og retur dyser.
7. Lamper skrus ut av festene sine og kabel vikles ut. slipp lampene på bunnen av bassenget. Skruene settes i festene.
8. Hell ca. en halv kanne med Wintercare i bassenget.
9. Dekk bassenget med vinterplater eller annen vintersikring.
10. Kun for motstrøm. Tapp ned bassenget til under motstrømsfront.

Husk å stive av bassenget med bjelker!

Tapp motstrømspumpe for vann, tappeplugg finnes på topp og bunn på pumpen. Skru pumpen av rørene og lagre pumpen tørt. Kranene til motstrømsanlegget skal stå åpne, sjekk at vann har rent ut av rørene.

Basseng med teknisk rom lavere enn bassenget

1. Stopp sirkulasjonspumpe.
2. Åpne sikkerhetstrekket.
3. Tapp ned bassenget til under returdisene. Dersom sikkerhetstrekk er i egen brønn, tappes denne helt for vann. Har bassenget skillevegg må bassenget stives av i toppen. Bassenget tappes ned til under sikkerhetstrekket. Utstyr for tapping kan være en nedsenkbar lensepumpe.
4. I teknisk rom...

Systemet tappes ved å ta ut tappepluggene på sirkulasjonspumpen eller ved å åpne en av inngangene på filterhuset.

Har du automatisk klorer må sondene tas ut og settes i beholdere fylt med vann (lagres frostfritt).

Sirkulasjonspumpe tømmes for vann via sine 2 tappeplugg.

Glasslokket til pumpen legges løst oppe på pumpen. Tappepluggene kan lagres i kurven til pumpen.

Ta ut lamellfilteret, vask dette og sett tørt. Filterhuset tømmes for vann ved å skru av tilkoblingene nederst.

Alle kraner skal stå i åpen stilling hendel skal følge rørets retning.

Sett lokket til filterhuset på plass igjen.

Har du varmeveksler må du også sikre rørkursen til varmeanlegget.
5. Tapp varmpumpe for vann ved å skru av koblingene bak varmpumpen.
6. Når bassenget er ferdig tappet, ta ut returdiser og skimmerkurv.

Har du teknisk rom lavere enn bassenget skal rørene tømme seg ut i teknisk rom. Sjekk at skimmer og returdiser er tomme for vann. Sett i vinterplugg i skimmer og returdiser.
7. Lamper skrus ut av festene sine og kabel vikles ut. slipp lampene på bunnen av bassenget. Skruene settes i festene.
8. Hell ca. en halv kanne med Wintercare i bassenget.
9. Dekk bassenget med vinterplater eller annen vintersikring.
10. Kun for motstrøm. Tapp ned bassenget til under motstrømsfront.

Husk å stive av bassenget!

Tapp motstrømspumpe for vann, tappeplugg finnes på topp og bunn på pumpen. Skru pumpen av rørene og lagre pumpen tørt. Kranene til motstrømsanlegget skal stå åpne, sjekk at vann har rent ut av rørene.

Basseng med mellom-/tappebrønn og tappekraner

1. Stopp sirkulasjonspumpe og åpne lufteskruen på filteret.
2. Åpne sikkerhetstrekket.
3. Tapp ned bassenget til under returdisene. Dersom sikkerhetstrekk er i egen brønn, tappes denne helt for vann. Har bassenget skillevegg må bassenget stives av i toppen. Bassenget tappes ned til under sikkerhetstrekket. Utstyr for tapping kan være en nedsenkbar lensepumpe.
4. I teknisk rom...

Har du automatisk klorer må sondene tas ut og settes i beholdere fylt med vann (lagres frostfritt).

Sirkulasjonspumpe tømmes for vann via sine 2 tappeplugg.

Glasslokket til pumpen legges løst oppe på pumpen. Tappepluggene kan lagres i kurven til pumpen.

Ta ut lamellfilteret, vask dette og sett tørt. Filterhuset tømmes for vann ved å skru av tilkoblingene nederst.

Alle kraner skal stå i åpen stilling hendel skal følge rørets retning.


Sett lokket til filterhuset på plass igjen.

Har du varmeveksler må du også sikre rørkursen til varmeanlegget.
5. Åpne kranene i mellomkummen slik at rørene tømmes for vann.
6. Tapp varmpumpe for vann ved å skru av koblingene bak varmpumpen.
7. Når bassenget er ferdig tappet, ta ut returdyser og skimmerkurv.

Har du teknisk rom lavere enn bassenget skal rørene tømme seg ut i teknisk rom. Sjekk at skimmer og returdyser er tomme for vann. Sett i vinterplugg i skimmer og returdyser.
8. Lamper skrues ut av festene sine og kabel vikles ut. slipp lampene på bunnen av bassenget. Skruene settes i festene.
9. Hell ca. en halv kanne med Wintercare i bassenget.
10. Dekk bassenget med vinterplater eller annen vintersikring.
11. Kun for motstrøm. Tapp ned bassenget til under motstrømsfront.

Husk å stive av bassenget!

Tapp motstrømspumpe for vann, tappeplugg finnes på topp og bunn på pumpen. Skru pumpen av rørene og lagre pumpen tørt. Kranene til motstrømsanlegget skal stå åpne, sjekk at vann har rent ut av rørene.

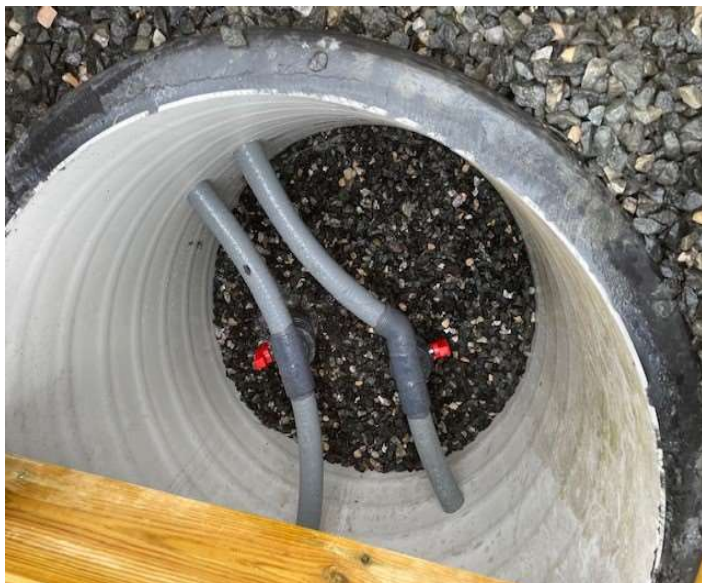

Eksempel mellom-/tappebrønn



Eksempel mellom-/tappebrønn



Basseng med avstivere



Vannet tappes under dette trekket når man har skillevegg

Besøksadresse: Osloveien 234 1538 MOSS
Organisasjonsnr: 916 162 979 MVA

Telefon: 69 27 74 44
E-post: post@pools.no



BASSENG
SPESIALISTEN



Alle kraner i åpen stilling -

filterdunk tømmes



Tappeplugger fjernet fra

sirkulasjonspumpe og vannet renner ut.

Besøksadresse: Osloveien 234 1538 MOSS
Organisasjonsnr: 916 162 979 MVA

Telefon: 69 27 74 44
E-post: post@pools.no



Sonder i beholderne med
vann i – oppbevares innendørs i plussgrader



Koblinger varmpumpe
løsnes og vannet renner ut



Vannstand under returdyser.

Returdyser fjernet.



Vann suges ut av skimmer



Vann suges ut av returdyser.



Returdyse plugget



Vinterplugg skimmer(Gizmo)



Tildekket basseng

Utstyr:

Nedsenkbar lensepumpe

Drillpumpe/våtstøvsuger

Stjernetrekker

Wintercare

Angående tildekking:

Vi anbefaler å dekke sideåpningene på platene med planker. Dette reduserer innblåsing av løv og adkomst for smådyr.

Ved vindutsatte steder bør platene stropes ned til underlaget.

